


N° 58402310/B

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION ASSEMBLY AND USAGE INSTRUCTIONS




DAXARA by ERDE

- 168.2
- 198.2
- 218.2
- 238.2

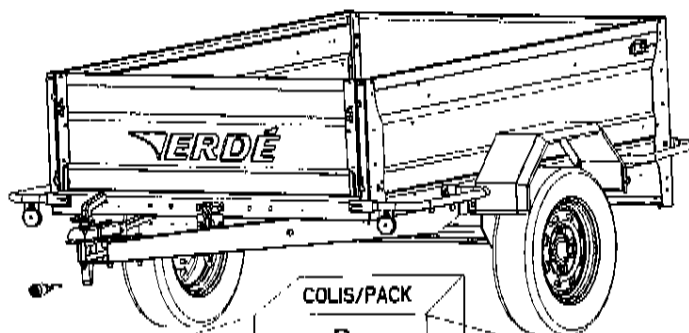

ERDE

- 163.2
- 193.2
- 213.2
- 233.2

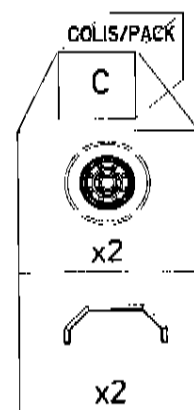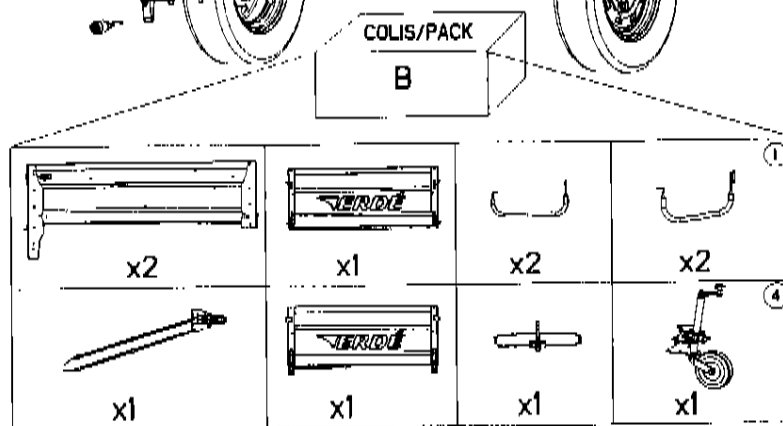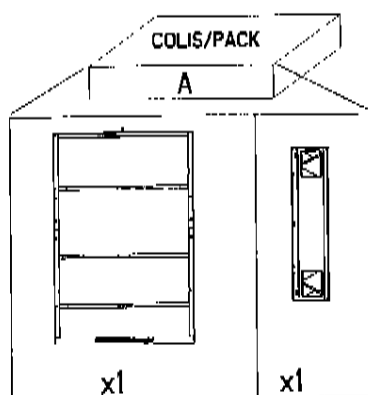


SACHET DE VIS / NUTS AND BOLTS CONTENT

x2	x18 (163-168) ou/ou x22	x4 (213-218) ou/ou x6	x2 (163-168) ou/ou x4	x2	x2
HM 10x25	HM 8x25	HM 12x35	CLIP	HM 6x12	FR HM 12
x1	x 6	x4	x2	x1	
GÓUPILLE RCLIP	✓ 12	✓ 12	✓ 10	CROCHET / HOOK	
x1	x1	x2	x2	x2	
GOND HUNG	GOND HUNG	ENTRETOISE SPACER	HM 12x60	ENTRETOISE SPACER	

④ SACHET SUPPORT RJ / JOCKEY WHEEL CONTENT

HM 10x25	✓ 10	FR HM 10		




x1



PORTER DES GANTS POUR LE MONTAGE.
WEAR GLOVES FOR THE ASSEMBLY.

OUTILS NECESSAIRES POUR LE MONTAGE NON FOURNIS.
NECESSARY TOOLS FOR ASSEMBLY NOT PROVIDED.



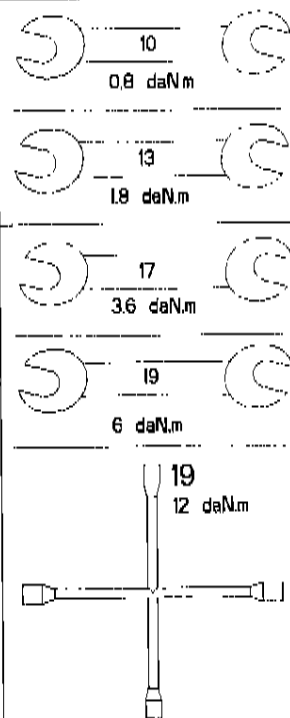


- ① NON UTILISE SUR MODELES 163-168
NOT USES ON 163-168 MODELS
- ② UNIQUEMENT SUR MODELES 213-218
ONLY ON 213-218 MODELS
- ③ UNIQUEMENT SUR MODELES 163-168
ONLY ON 163-168 MODELS
- ④ UNIQUEMENT SUR MODELES DAXARA
ONLY ON DAXARA MODELS

A

NE PAS BLOQUER LES FIXATIONS
DO NOT TIGHTEN THE NUTS AND BOLTS

	x4	HM 12x35
	x4	∅12
	x4	∅12

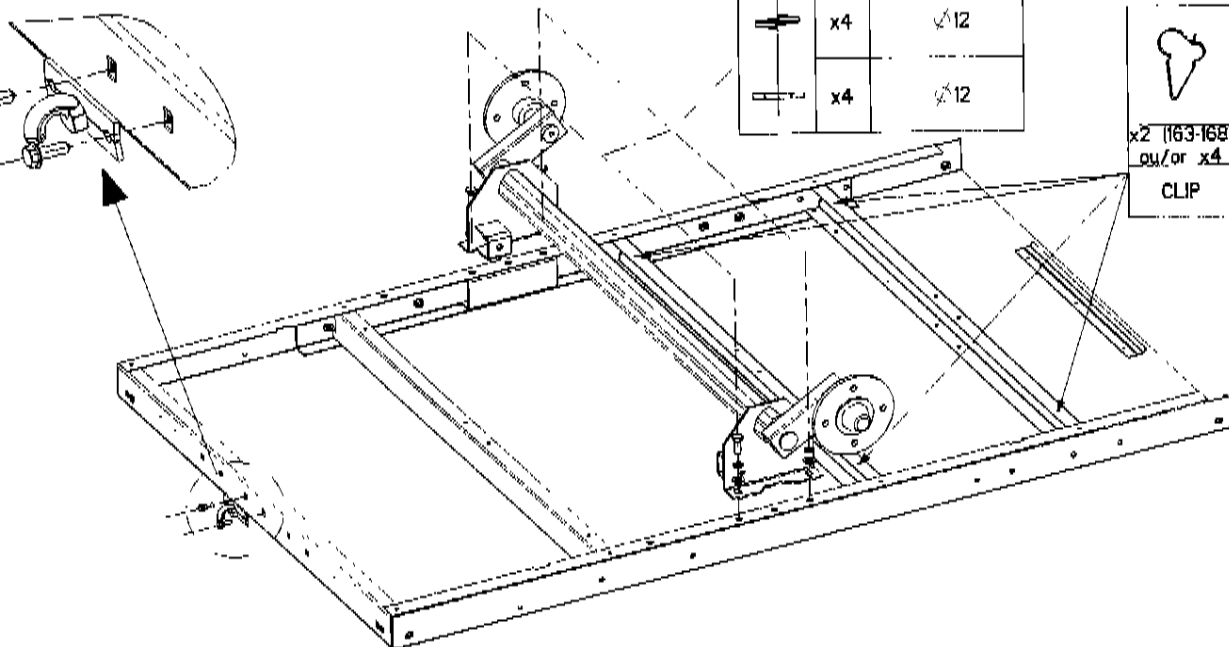


B

1

2


3

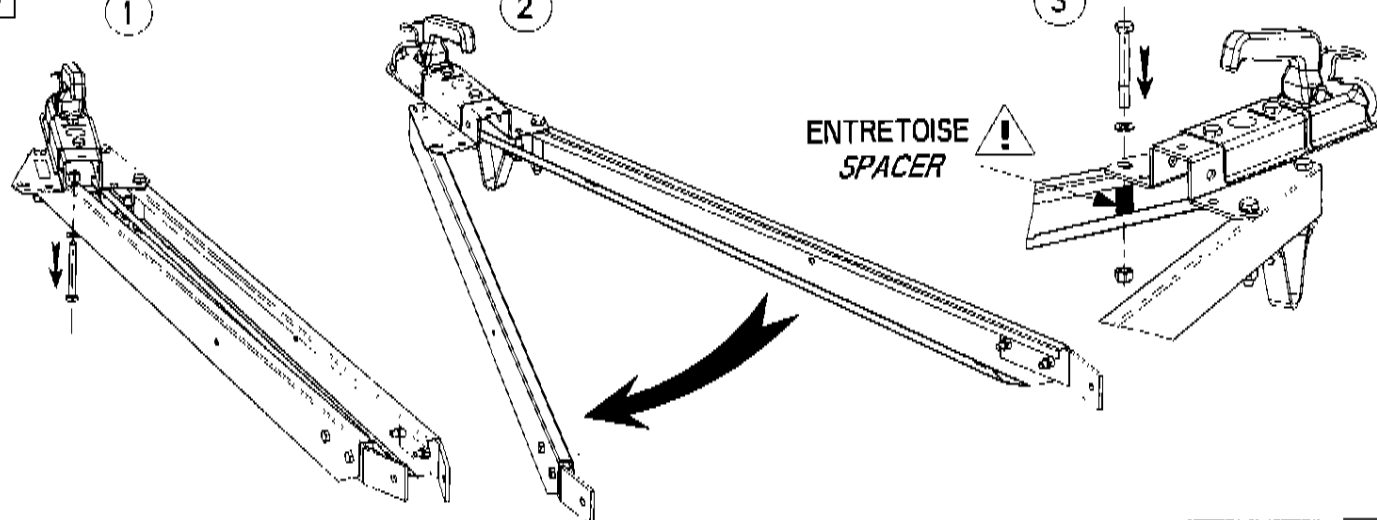

C


MONTAGE MODELE 213-218
ASSEMBLY OF 213-218 MODELS

			
x2	x2	x2	x2
HM 12x60	∅ 12	ENTRETOISE SPACER	FR HM 12

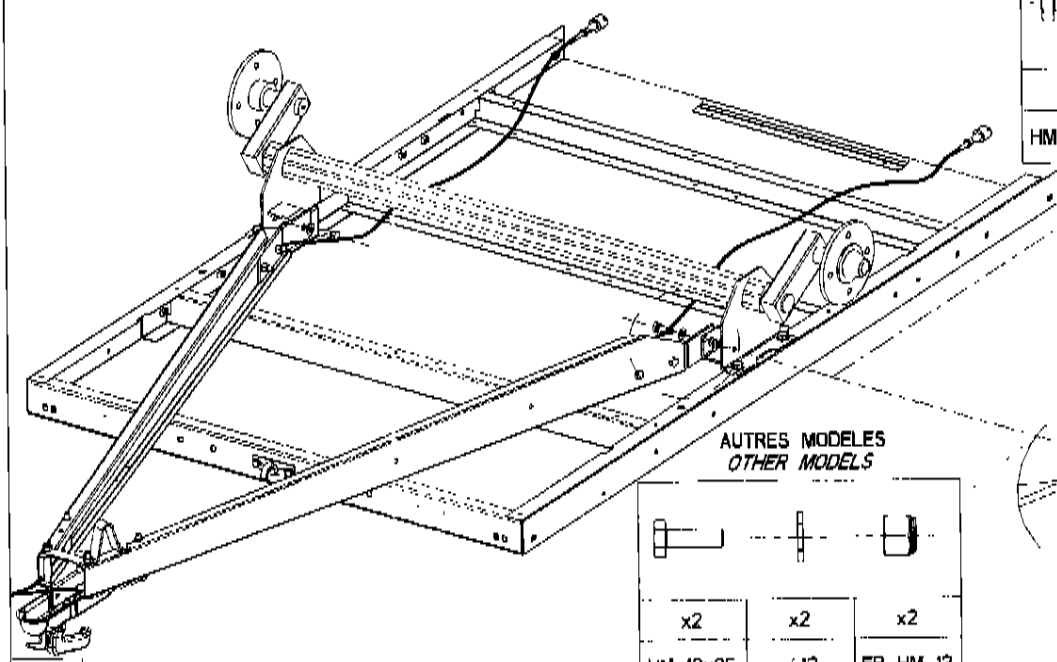


AUTRES MODELES
OTHER MODELS

		
x2	x2	x2
HM 12x35	∅ 12	FR HM 12


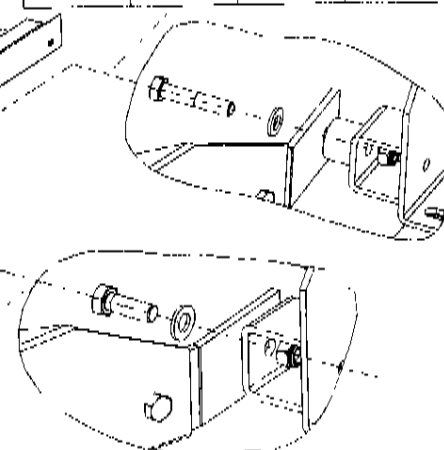


D
BLOQUER LES FIXATIONS
APRES CETTE OPERATION
TIGHTEN ALL NUTS AND BOLTS
AT THIS STAGE

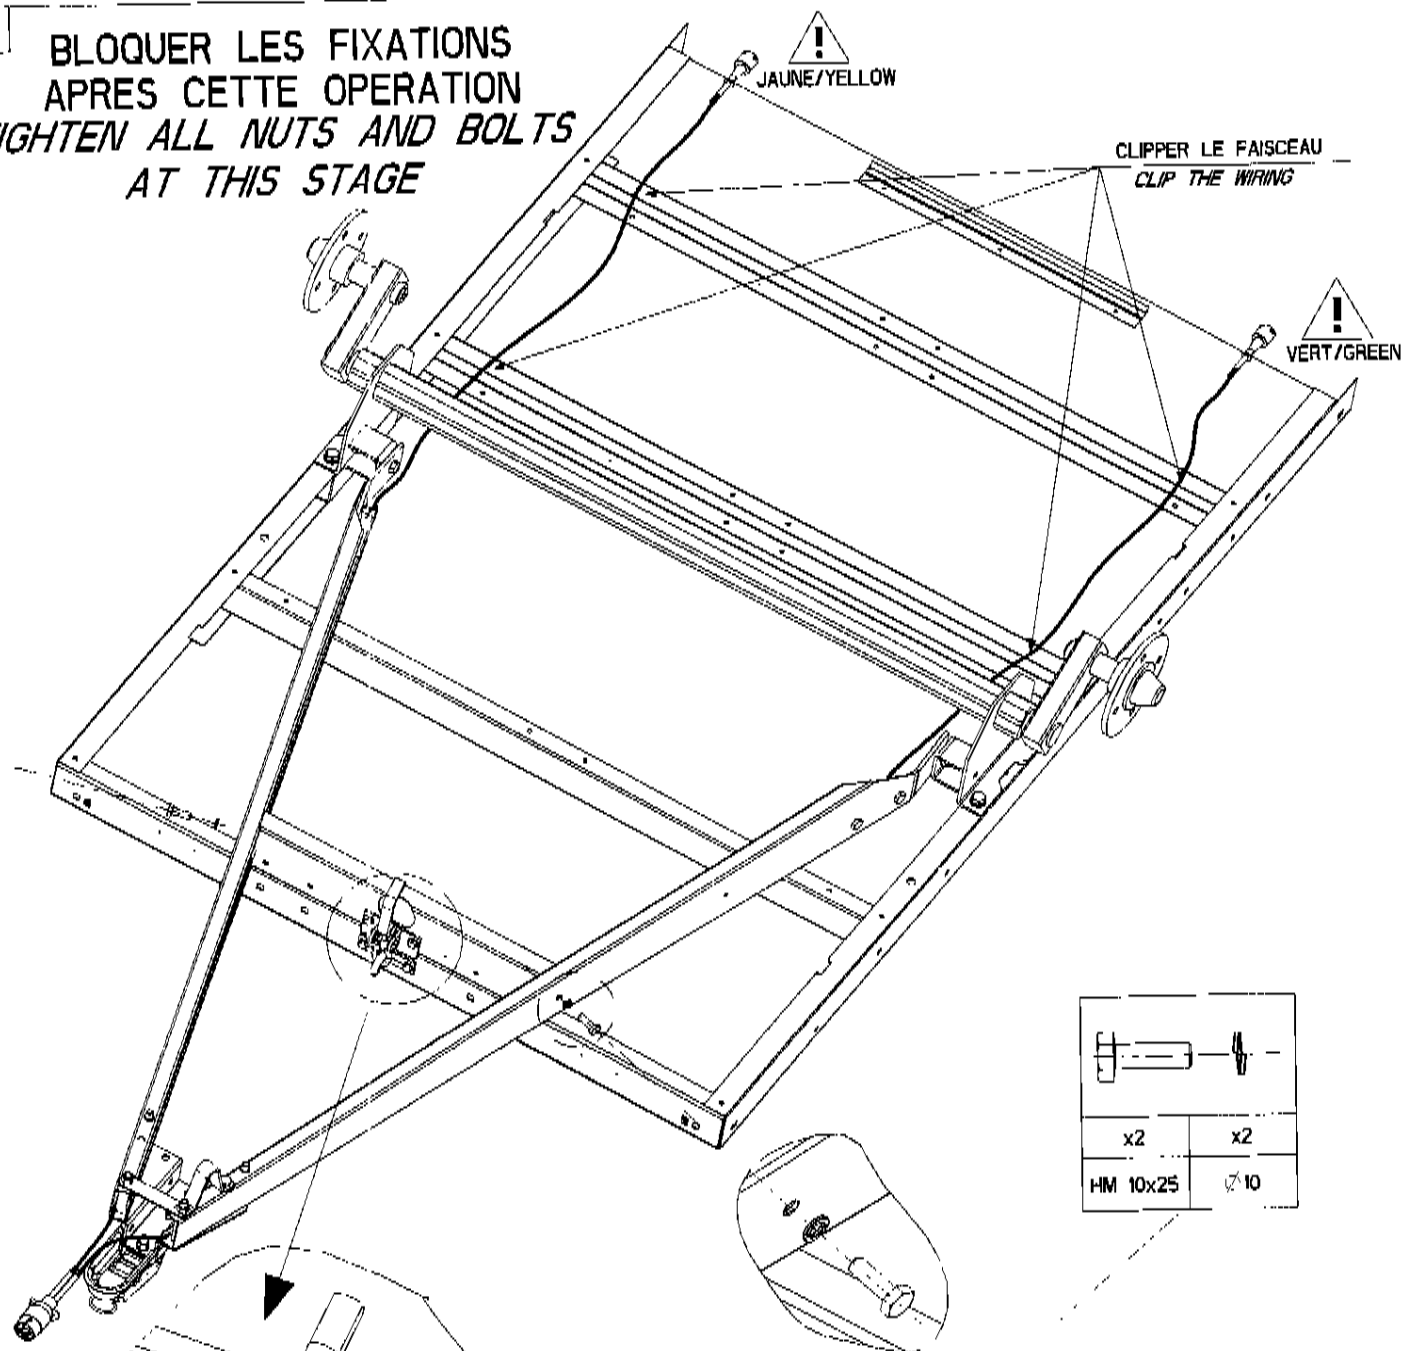

x2	x2
HM 10x25	Ø 10

REGLER LA POIGNEE DE FERMETURE
ET VERROUILLER
ADJUST TO FIT THE BOLT
HANDLE AND LOCK

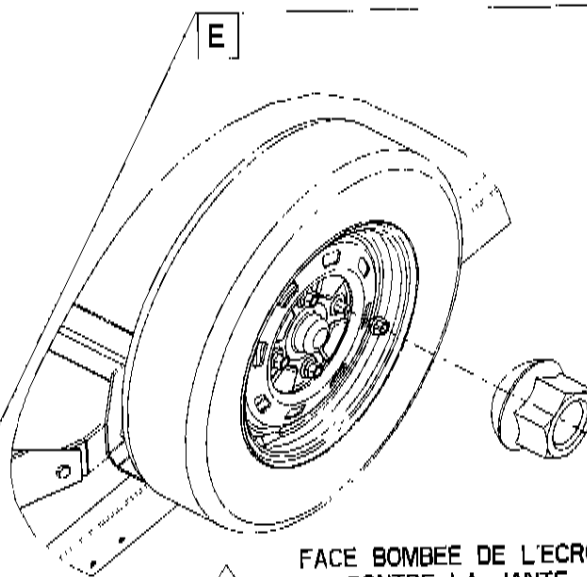


OU / OR



FACE BOMBEE DE L'ECROU
CONTRE LA JANTE
DOOMED HEAD AGAINST
THE WHEEL RIM


F 1 RETOURNER LA REMORQUE
TURN OVER THE TRAILER

- 2 SERRER LES ROUES**
COUPLE DE SERRAGE
 12 daN.m ou 12 Kg.m
TIGHTEN THE WHEEL NUTS
TORQUE
 12DaN.m or 12Kg.m

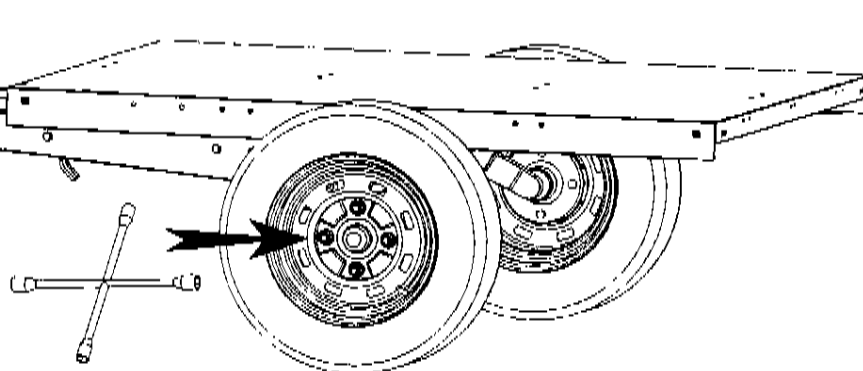


POUR LES REMORQUES EQUIPEES D'UNE ROUE JOCKEY DE SERIE, VEUILLEZ VOUS REPORTER A LA NOTICE DE MONTAGE "ROUE JOCKEY" OPERATION 3 (JOINTE), AVANT D'EFFECTUER LES OPERATIONS SUIVANTES.
 FOR TRAILERS WITH JOCKEY WHEELS FITTED AS STANDARD PLEASE REFER TO THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR "JOCKEY WHEELS" OPERATION 3 BEFORE CARRYING THE FOLLOWING OPERATION.


G

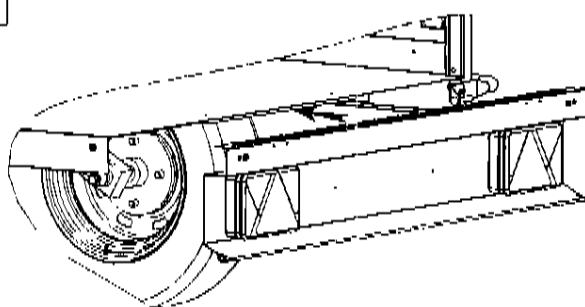

1

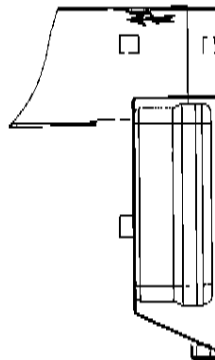


2

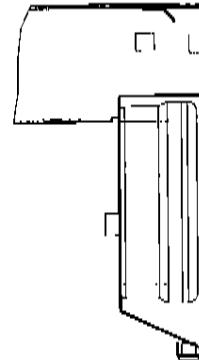

H


NE PAS BLOQUER LES FIXATIONS
 DES OPERATIONS SUIVANTES
 DO NOT TIGHTEN THE NUTS AND
 BOLTS DURING THE NEXT SEQUENCES

UNIQUEMENT POUR MODELE 163-168
 ONLY ON 163-168 MODELS

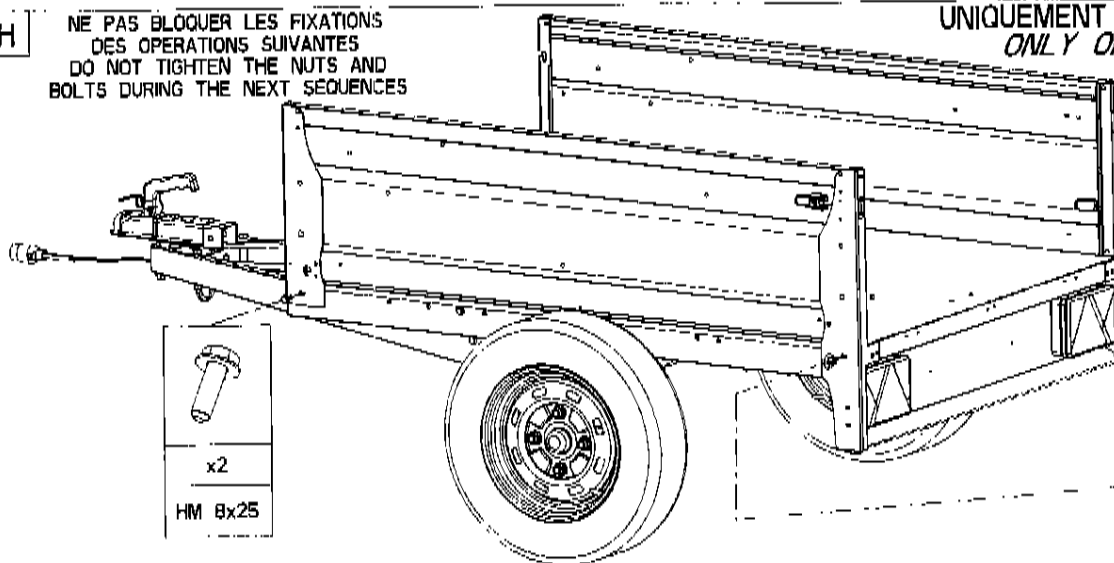


I

UNIQUEMENT POUR MODELE 163-168
 ONLY ON 163-168 MODELS

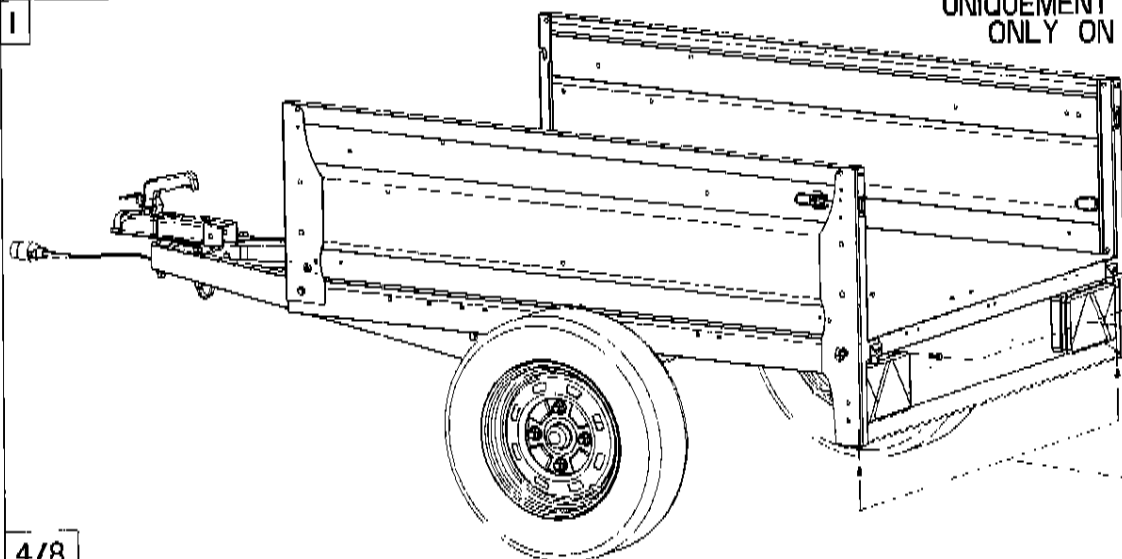


J

MONTAGE POUR MODELES
ASSEMBLY FOR MODELS
193-213-233-198-218-238

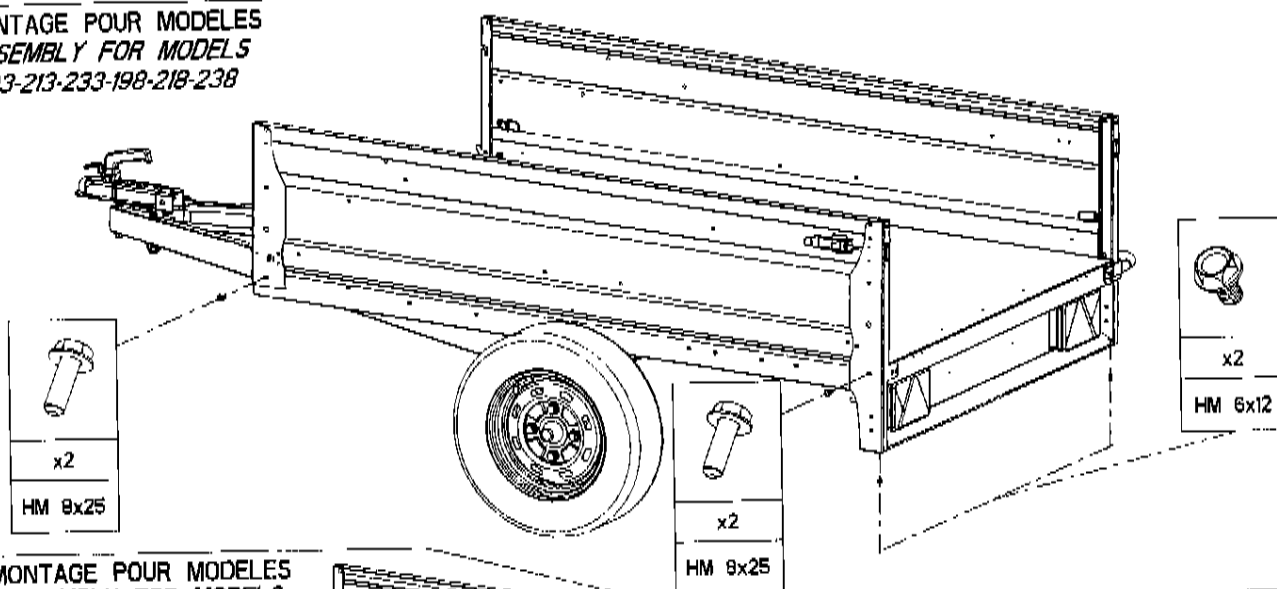


K

MONTAGE POUR MODELES
ASSEMBLY FOR MODELS
193-213-233-198-218-238

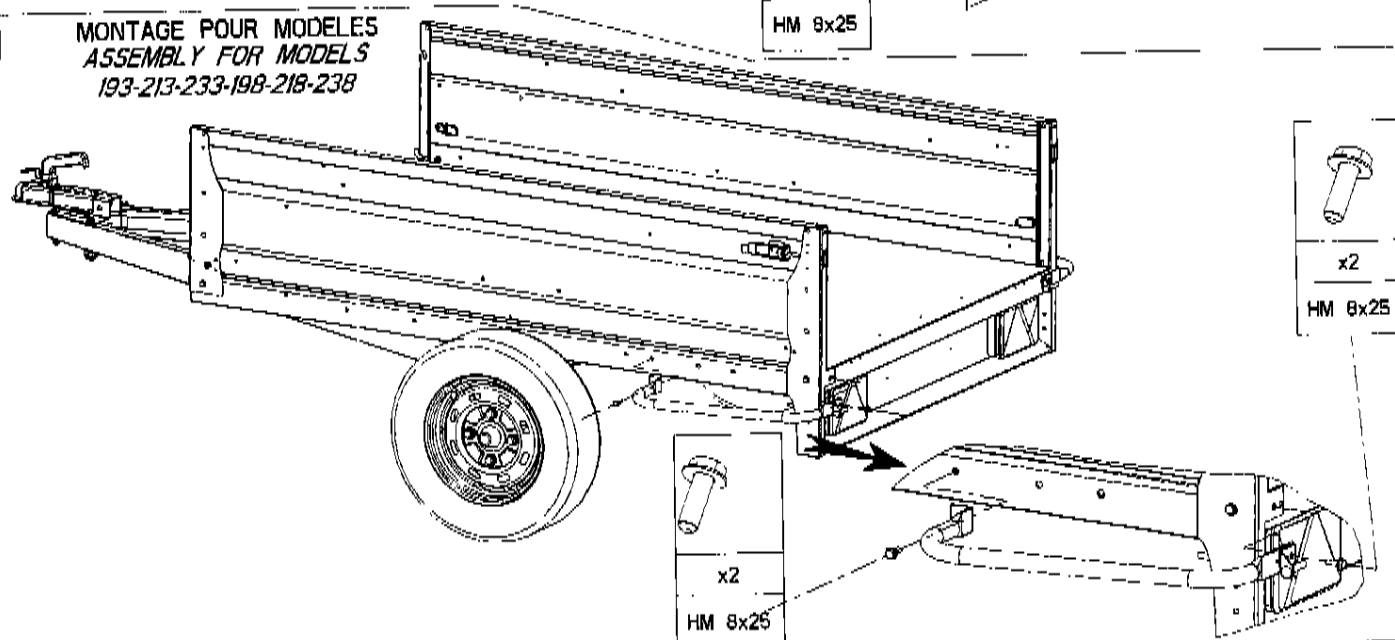

L

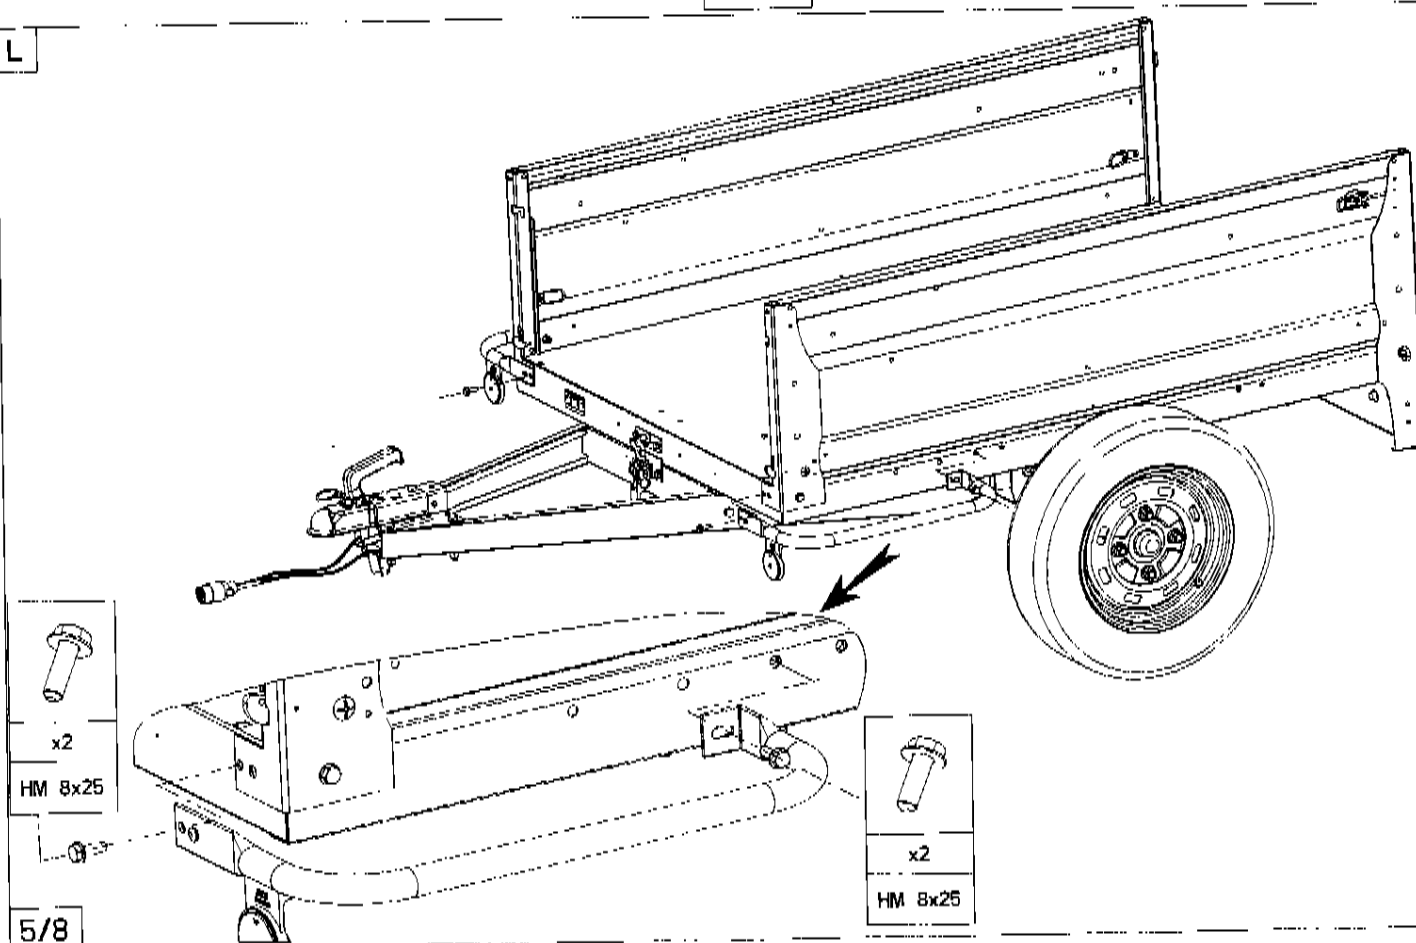



M

SYSTEME CLIC/CLAC

CE SYSTEME CLIC/CLAC DOIT ETRE UTILISE
EXCLUSIVEMENT EN POSITION FERMEE ET
VERROUILLEE OU RIDELLE AVANT COMPLETEMENT
RETIREE. L'UTILISATION EN POSITION INTERMEDIAIRE
N'EST PAS AUTORISEE.

CLICK/CLACK SYSTEM


THE " CLICK-CLACK " SYSTEM MUST BE USED
EITHER COMPLETELY CLOSED AND SECURED
WITH THE RCLIP, OR PERFECTLY STORED AND
SCREWED ALONG THE SIDE PANEL.

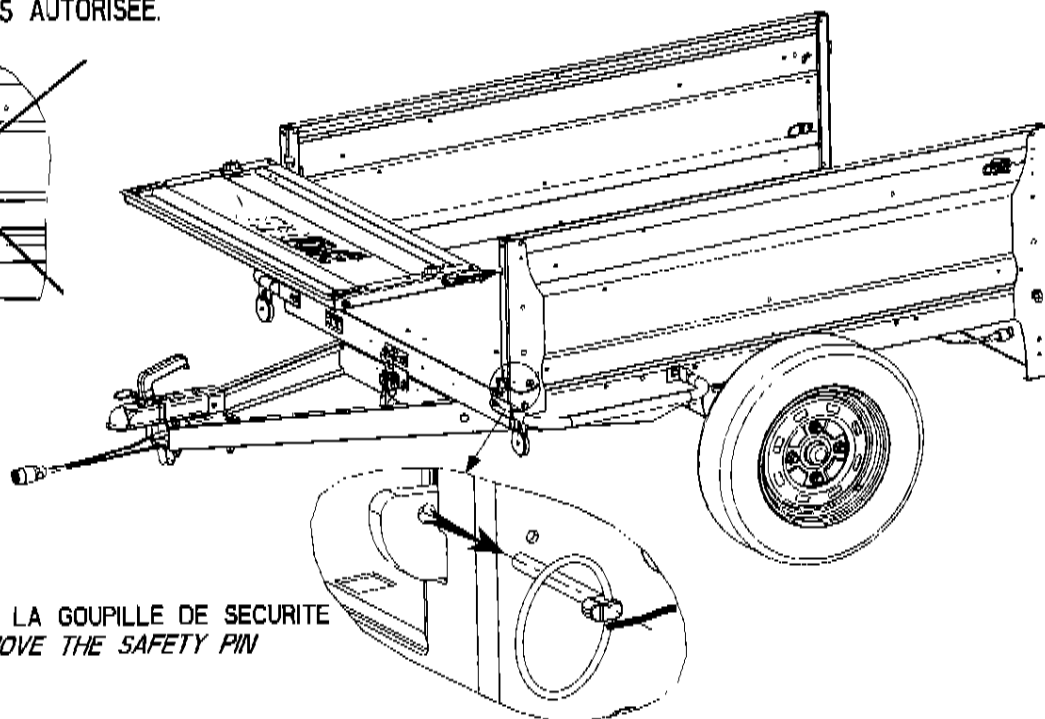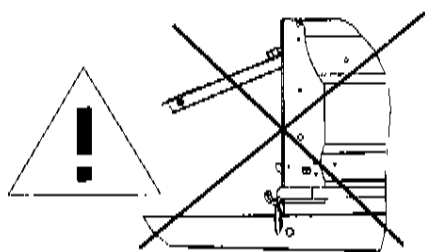

ENLEVER LA GOUPILLE DE SECURITE
REMOVE THE SAFETY PIN


N

① CLIC / CLICK

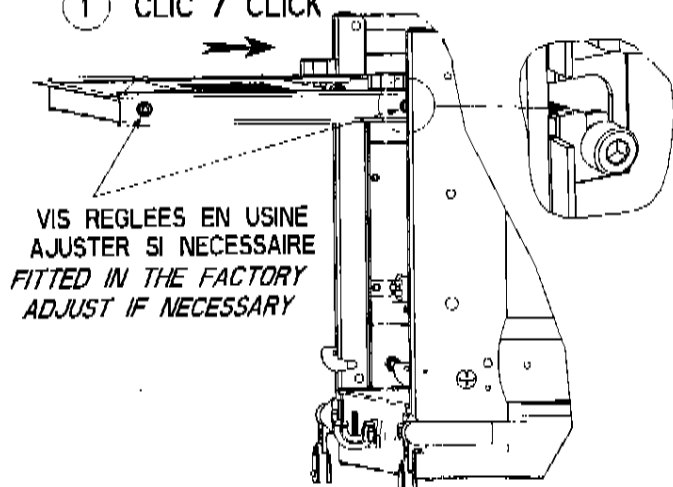


VIS REGLEES EN USINE
AJUSTER SI NECESSAIRE
FITTED IN THE FACTORY
ADJUST IF NECESSARY

②

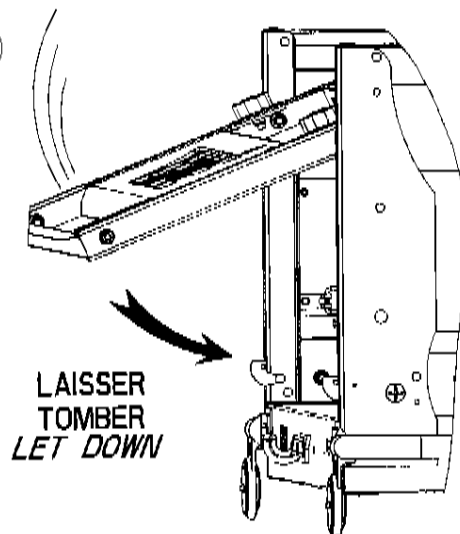

LAISSER
TOMBER
LET DOWN


③

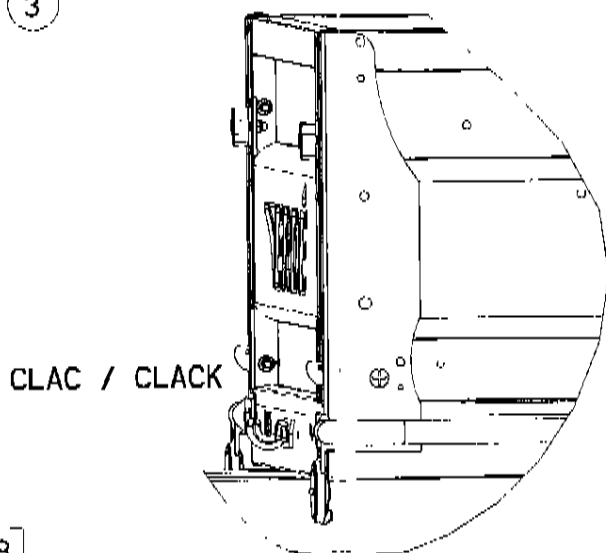


CLAC / CLACK

④


REMETTRE LA GOUPILLE DE SECURITE
DO NOT FORGET THE SAFETY PIN

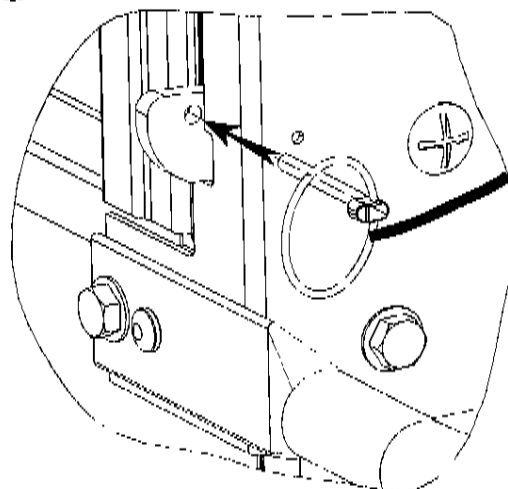

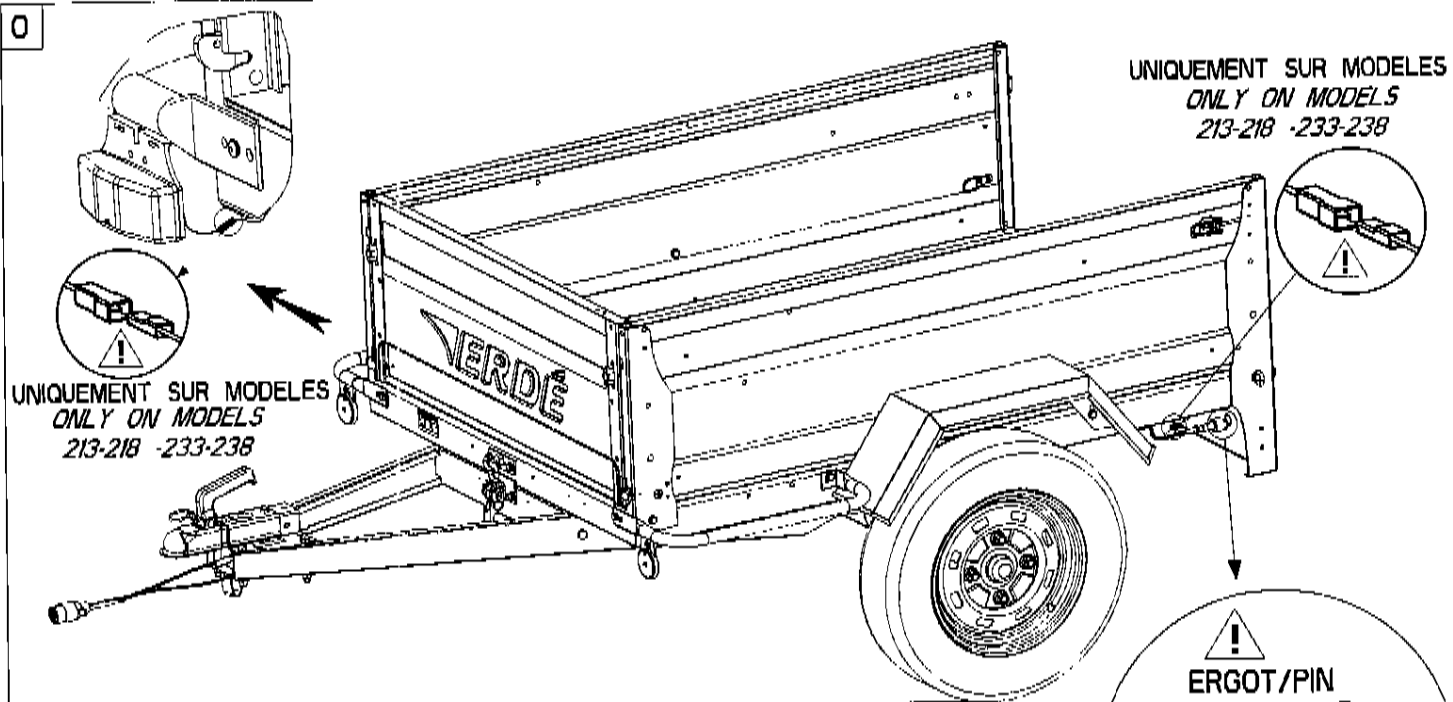

P

2 REGLER LES SAUTERELLES
ET BLOQUER LES ECROUS
ADJUST THE LEAVERS
AND TIGHTEN THE NUTS AND BOLTS





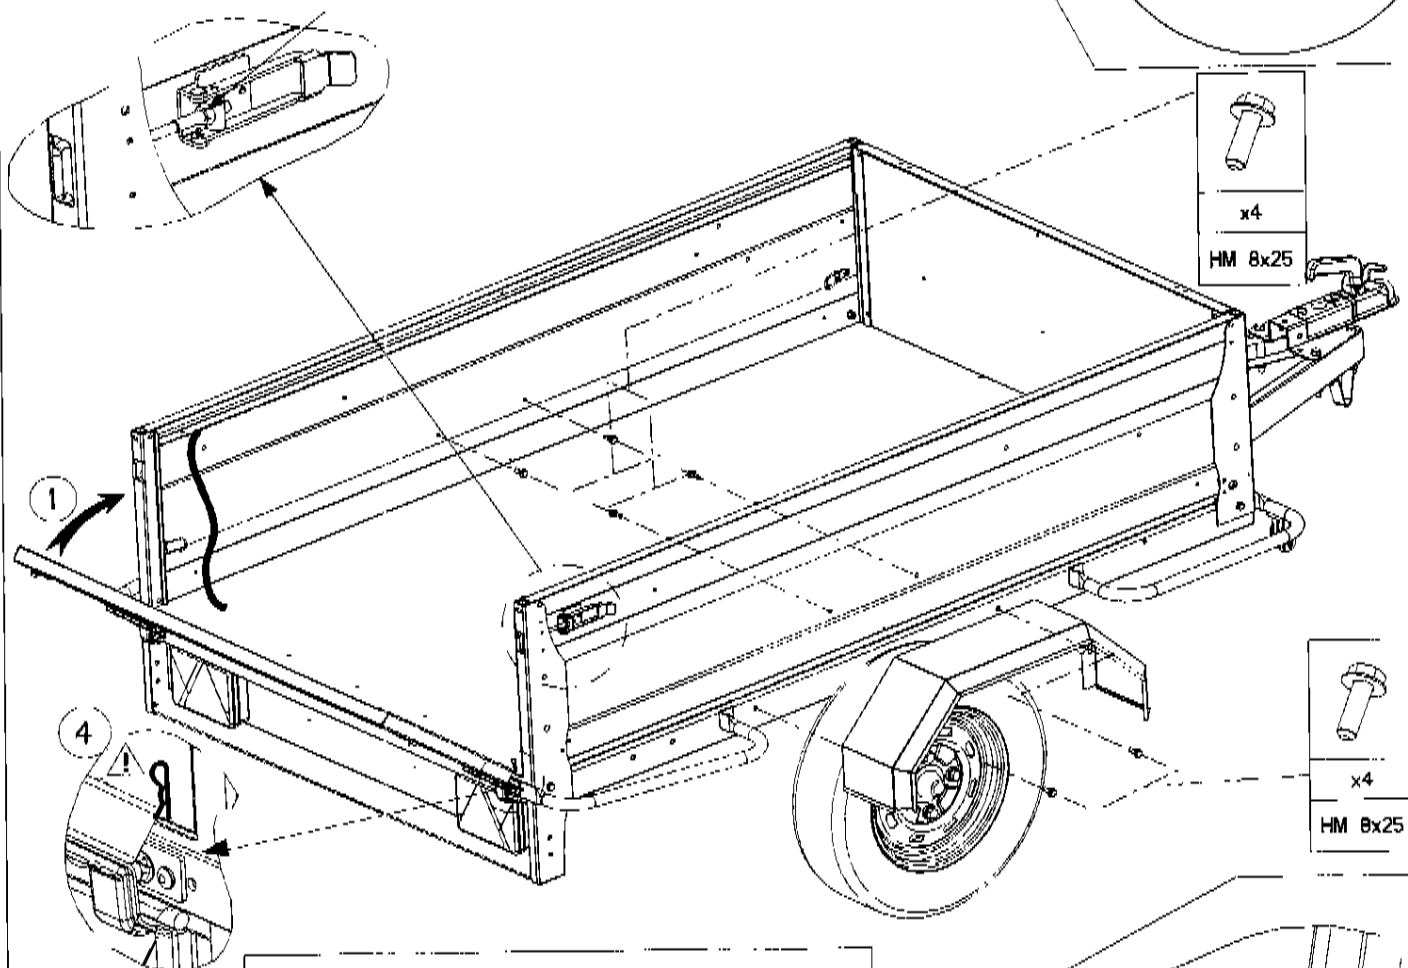


3 BLOQUER TOUTES LES FIXATIONS EN COMMENANT
PAR LES VIS LATERALES.
NE PAS OUBLIER DE SERRER LES VIS DES GONDS
APRES AVOIR RETIRE LA RIDELLE ARRIERE.

TIGHTEN ALL THE NUTS AND BOLTS STARTING
WITH THE SIDE PANELS ONES.
DO NOT FORGET TO TIGHTEN THE HINGE SCREWS
WHILST TAKING OUT THE REAR PANEL.

Q INSERER LA CHAINE SUR LA RIDELLE ARRIERE
FIT THE CHAIN AS SHOWN ON THE REAR PANEL

OUVERTURE DE LA RIDELLE AVANT ET FIXATION SUR RIDELLE LATÉRALE HOW TO OPEN THE FRONT DOOR AND INSTALL IT ON THE SIDE PANEL

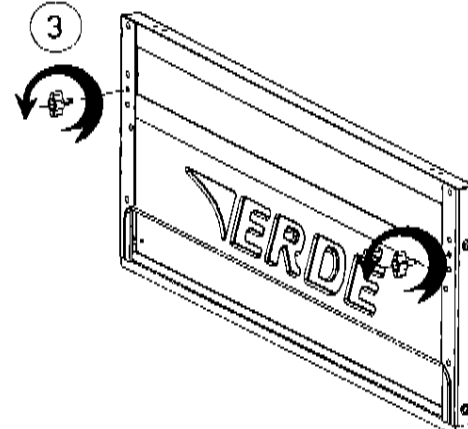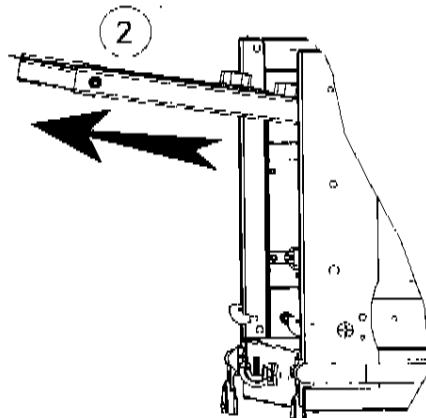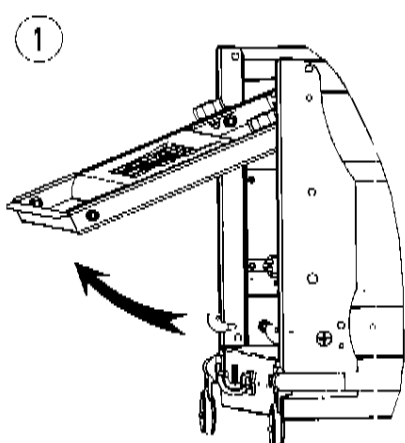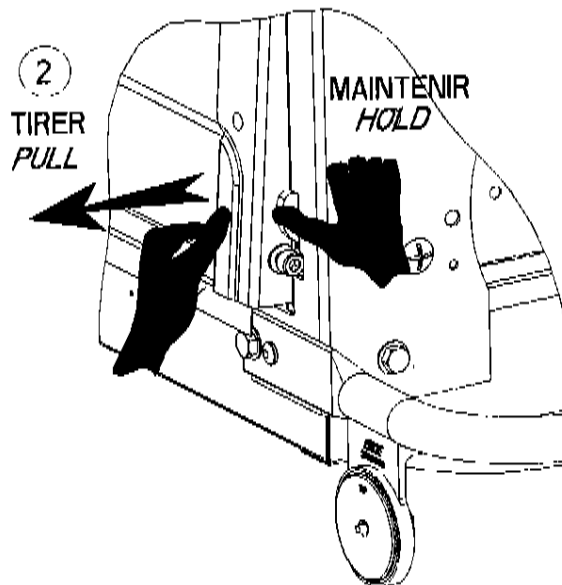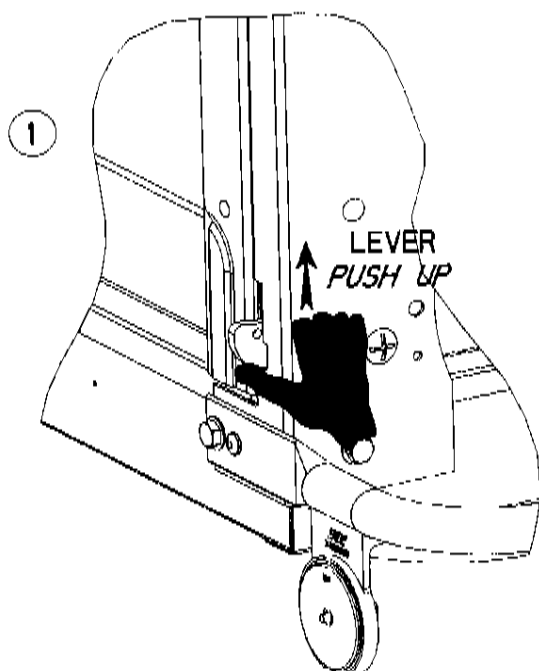

② APPUYER SUR LA RIDELLE AVANT
POUR FAIRE COINCIDER LES TROUS.
PRESS DOWNWARDS TO ALIGN HOLES

